


B3 SR20DE、DET・ECCSコントロールユニット端子配列

1-6 ECCS コントロールユニット端子配列

SR20DET 514 1993

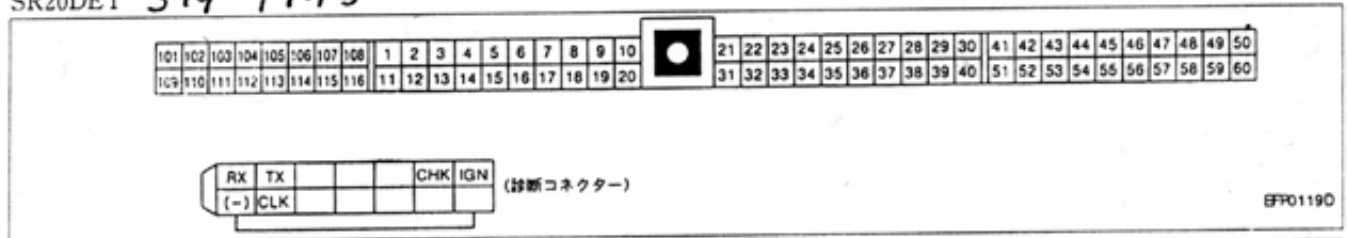

EPF01190

端子番号	内 容	端子番号	内 容
1	点火信号(バワトラ)Cyl. No.1	11	点火信号(バワトラ)Cyl. No.3
2	点火信号(バワトラ)Cyl. No.2	12	点火信号(バワトラ)Cyl. No.4
3	—	13	—
4	AACバルブ	14	エンジン・A/T 総合制御入力信号(DT2)
5	エンジン・A/T 総合制御入力信号(DT1)	15	エンジン・A/T 総合制御入力信号(DT3)
6	—	16	ECCS リレー
7	タコメーター	17	補助電動
8	—	18	フューエルポンプリレー
9	エアコンリレー(エアコンカット信号)	19	ファンリレー
10	アース(点火信号系)	20	アース(点火信号系)
21(RX)	レシーブ(C/U からのデータ受信)	31(CLK)	クロック(同期信号)
22(TX)	トランスミット(C/U へのデータ送信)	32	エンジン警告灯
23	ロックセンサー	33	排気温度警告灯
24	—	34	パワステ油圧 SW
25	過給圧コントロールソレノイド信号	35	ブーストセンサー
26	エアフローメーターアース	36	—
27	エアフローメーター吸入空気量信号	37	—
28	水温センサー	38	スロットル開度出力信号
29	O ₂ センサー	39	—
30	アース(センサー信号系)	40	—
41	クランク角センサー120°信号	51	クランク角センサー120°信号
42	クランク角センサー1°信号	52	クランク角センサー1°信号
43	キー SW START 信号	53	車速センサー
44	ニュートラル SW	54	電気負荷信号(A/T 車)
45(IGN)	キー SW (IGN)	55	—
46	エアコン SW	56	スロットルセンサー出力信号(A/T C/U へ)
47(CHK)	チェック(診断起動)	57	排気温度センサー
48	スロットルセンサー電源	58	バッテリー電源
49	C/U 電源	59	C/U 電源
50	アース(C/U)	60(-)	アース(C/U)
101	インジェクター No.1	109	逆起電流帰還回路
102	—	110	インジェクター No.2
103	インジェクター No.3	111	—
104	—	112	インジェクター No.4
105	—	113	可変バルブタイミングソレノイド
106	—	114	—
107	インジェクターアース	115	O ₂ センサーヒーターアース
108	インジェクターアース	116	インジェクターアース